大型スプリンクラー
コメット 163
取扱説明書

取　扱　説　明　書

大型スプリンクラー　コメット163

はじめに

このたびは、弊社の大型スプリンクラーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスプリンクラーは非鉄金属を使用した軽くて丈夫な構造で、果樹園・牧草地の散水からゴルフ場・公園などの芝生の散水、学校のグランド・鉱さいなどの粉塵飛散防止の散水、融雪散水に至るまで、幅広くご使用いただけます。

- ご使用になるお客様はこの説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- お読みになった後は、必ず保管してください。

各部の名称

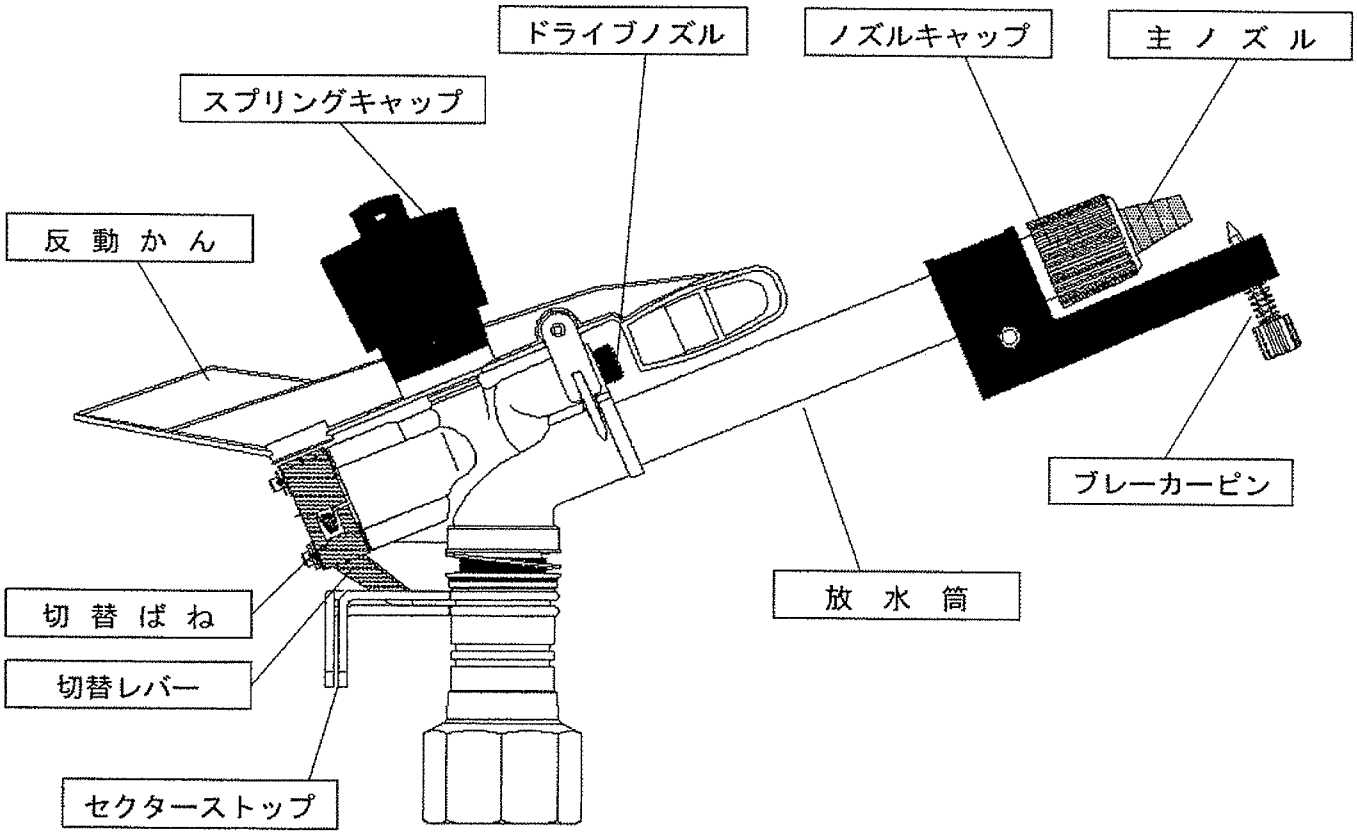

⚠ 警告　水圧によりけがをするおそれがあります。

1. 作動中は、散水範囲の調整操作をしないでください。
2. スプリンクラーの回転範囲内・高圧噴射水の噴射範囲内には立ち入らないでください。
3. 人・電線・道路および建物に向けて噴射しないでください。
4. 作動前に、噴射範囲内に人がいないことを確認してください。

スプリンクラーを取り付ける

⚠注意　回転不良の原因となります。

- 立上り管の支柱は、しっかりと固定してください。
- 本製品には、注油しないでください。
- スプリンクラーを立上り管に力一杯締め付けないでください。

このスプリンクラーは、立上り管のオスネジに取り付けます。まっすぐに手でねじ込み、手では回らなくなるまで一杯にねじ込みます。その後で、工具を用いて締め付けます。

主ノズルを交換する

⚠注意　主ノズルが破損するおそれがあります。

- ノズルキャップは、必ず手で回してください。
- 主ノズルを針金・ロープなどで縛って保管しないでください。

主ノズルの交換は、次の要領で行います。

① ノズルキャップを、スプリンクラー本体に向かって反時計方向に回して外します。
② 主ノズルを交換します。
③ ノズルキャップを主ノズルにかぶせ、時計方向に回して締め付けます。

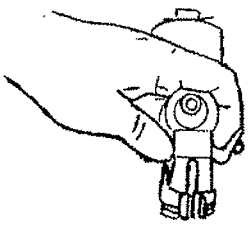

散水を拡散させる

散水している状態で主ノズル下のブレーカーピンを時計方向に回してください。
ブレーカーピンの先が主ノズルから出ている水束に当たり、拡散した散水となります。

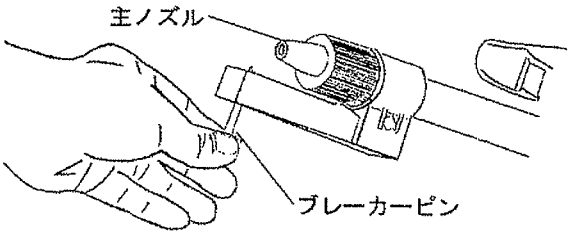

散水範囲を調整する

散水範囲の調整は、セクターストップの開き具合を調整することで行います。
セクターストップの開き具合は、次の要領で調整します。

① セクターストップの 2 本の棒を押し付けます。
② 2 本の棒を押し付けながら散水したい範囲にセクターストップを合わせます。

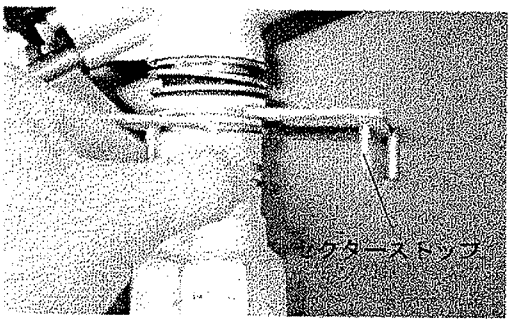

全円散水をする

セクターストップを、2 つとも下に押し下げてください。
切替レバーがセクターストップに当たらなくなるため、全円散水ができます。